glo hyper

Uputstvo za upotrebu

Sigurnosno uputstvo

1. Pre upotrebe ovog proizvoda pročitajte Sigurnosno uputstvo i čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu za ubuduće.
2. **glo™** uređaj za zagrevanje duvana i svi dodaci koji se nalaze unutar **glo™** starter kit-a su namenjeni samo za odrasle osobe. Držite **glo™** uređaj za zagrevanje duvana i sve dodatke dalje od domašaja dece.
3. Ovaj proizvod nije namenjen osobama sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko nisu pod nečijim nadzorom ili ukoliko nisu dobili uputstva o korišćenju proizvoda od strane osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
4. Deca ne bi trebalo da se igraju sa **glo™** uređajem za zagrevanje duvana, kao ni sa dodacima koji se nalaze unutar **glo™** starter kit-a i ne bi trebalo da čiste odnosno održavaju uređaj.
5. Ovaj simbol prikazan na **glo™** uređaju za zagrevanje duvana i ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa regularnim kućnim otpadom u skladu sa Direktivom WEEE. Umesto toga, treba ga odložiti na sabirnom mestu za reciklriranje električne otpadne opreme. Obratite se lokalnim službama kako biste pronašli najbliže sabirno mesto.
6. Ovaj proizvod sadrži litijum-jonsku punjivu bateriju koja se ne može zameniti. Odgovarajuće mere predostrožnosti trebaju se poduzeti prilikom uodlaganja proizvoda u skladu s gore navedenim uputama (tačka 5.). Ne bacajte bateriju ili bilo koju komponentu vašeg **glo™** uređaja za zagrevanje duvana u vatru. Ne pokušavajte da zamenite **glo™** bateriju jer možete oštetiti **glo™** grejač duvana koji može izazvati pregrevanje, požar, eksploziju i povrede.
7. **glo™** uređaj za zagrevanje duvana treba puniti 1-2 sata. Ako se ne napuni u potpunosti u roku od 3 sata, prekinite upotrebu i kontaktirajte korisničku službu: 0800 333 442. Pogledajte Stanje baterije u odeljku Uputstva za upotrebu za više informacija.
8. Nemojte koristiti **glo™** ako proizvod ili USB kabl pokazuju znake oštećenja:

   a. Oštećen ili neispravan **glo™** grejač duvana može da sadrži oštećenu ili neispravnu litijum-jonsku bateriju i treba da je se odložiti u skladu navedenim pod tačkom 5. Nije preporučljivo neispravan ili oštećen **glo™** grejač duvana unositi u zrakoplov.

   b. Oštećen ili neispravan **glo™** grejač duvana mora biti otpremljen u skladu sa važećim propisima, ne sme biti otpremljen vazduhom i ne sme imati oznaku: "Oštećena ili neispravna Litijum-jonska baterija" na pakovanju.
9. Ovaj proizvod bi trebalo da bude priključen samo na sigurnosni strujni krug sa niskim naponom (SELV), snage 5VDC, 2A. Koristite isključivo **glo™** USB AC adapter i USB kabl koji ste dobili. Ne koristite druge USB kablove ili AC adaptere da bi ste napunili svoj glo™ grejač duvana.
10. U slučaju gubitka priloženog **glo™** USB AC adaptera ili USB kabla, trebalo bi da kupite novi **glo™** USB AC adapter i USB kabl.
11. Pridržavajte se svih bezbednosnih informacija kao što je detaljno opisano u Uputstvu za upotrebu AC / DC adaptera koji koristite.
12. Ne ostavljajte **glo™** grejač duvana bez nadzora tokom punjenja.
13. Ne ostavljajte **glo™** grejač duvana ili bilo koji njegov dodatak izložen izvoru toplote ili na visokoj temperaturi, kao što je direktna sunčeva svetlost na instrument tabli automobila. Nemojte da koristite **glo™** grejač duvana ako je vruć na dodir.
14. Nemojte puniti uređaj u blizini zapaljivih materijala ili okruženja poput posteljine ili benzinskih stanica.
15. Držite svu dodatnu opremu koja je isporučena sa **glo™** grejačem duvana dalje od dece jer mogu predstavljati opasnost od gušenja.
16. Nemojte ispuštati, gnječiti, bušiti, spaljivati ili uranjati **glo™** grejač duvana ili USB kabl u vodu ili neku drugu tečnost, niti izlagati **glo™** grejač duvana zapaljivim materijama.
17. Ne stavljajte strane predmete, cigarete ili bilo koje druge duvanske proizvode, osim **neo™** sticks u **glo™** grejač duvana.
18. Proizvod čistite samo u skladu sa Uputstvu za upotrebu, koristeći priloženu četkicu za čišćenje.
19. Nemojte rastavljati ili neadekvatno rukovati sa svojim **glo™** grejačem duvana, adapterom ili USB kablom. Svaka neprikladna, neispravna ili neodgovorna upotreba poništava garanciju i može dovesti do ozbiljnih povreda.

Operativne temperature

Radna: -20 do 45 °C
Napunjenost: 0 °C do 50 °C

Uvek držite uređaj na temperaturi između 15°C i 25°C za optimalne performanse. Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet i dugovečnost baterije. Hladni uslovi mogu privremeno smanjiti dugovečnost baterije te uzrokovati gašenje uređaja. Izbegavajte izlaganje uređaja temperaturama iznad 50°C (122°F), jer iste mogu uzrokovati dugotrajnu štetu na uređaju i bateriji.

Proizvedeno u Kini za: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK Uvoznik: BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O Bulevar Milutina Milankovića 1ž, Beograd, Srbija.

Ako imate bilo kakvih upita u vezi s **glo™** grejačem duvana, obratite se korisničkoj službi: 0800 333 442.

DOBRODOŠLI

Upoznajte glo™

glo™ grejač duvana i svi dodaci koji se nalaze unutar starter kit-a dizajnirani su i proizvedeni sa visoko kvalitetnim materijalima i komponentama, od kojih se neki mogu reciklirati i ponovo koristiti u zavisnosti od lokalne infrastrukture za obradu otpada.

Molimo vas da postupate u skladu sa svojim lokalnim propisima i ne odlažete stare proizvode sa regularnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starog proizvoda pomaže u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

Da biste očistili glo™ USB AC adapter, obrišite ga suvom krpom kada se zaprlja.

Nemojte koristiti razređivač, sredstva za čišćenje na bazi benzina ili alkohola, jer može doći do oštećenja proizvoda.

glo™ USB AC adapter će ispravno puniti uređaj samo na temperaturama između 0° C i 50° C.

Nemojte koristiti glo™ USB AC adapter na temperaturama ispod 0° C, ili iznad 50° C.

ŠTO SE NALAZI U PAKETU

glo™ grejač duvana

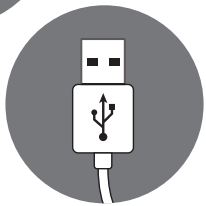

USB-C kabl

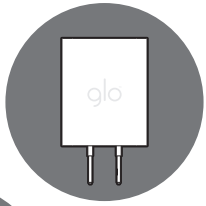

AC adapter

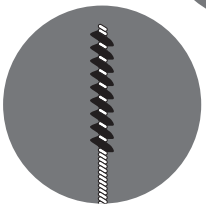

Četkica za čišćenje

SHEMA PROIZVODA

01 Otvor za duvanske stikove za zagrevanje
02 Klizna vratašca
03 Kotrolno dugme
04 USB priključak za punjenje
05 Otvor za čišćenje uređaja

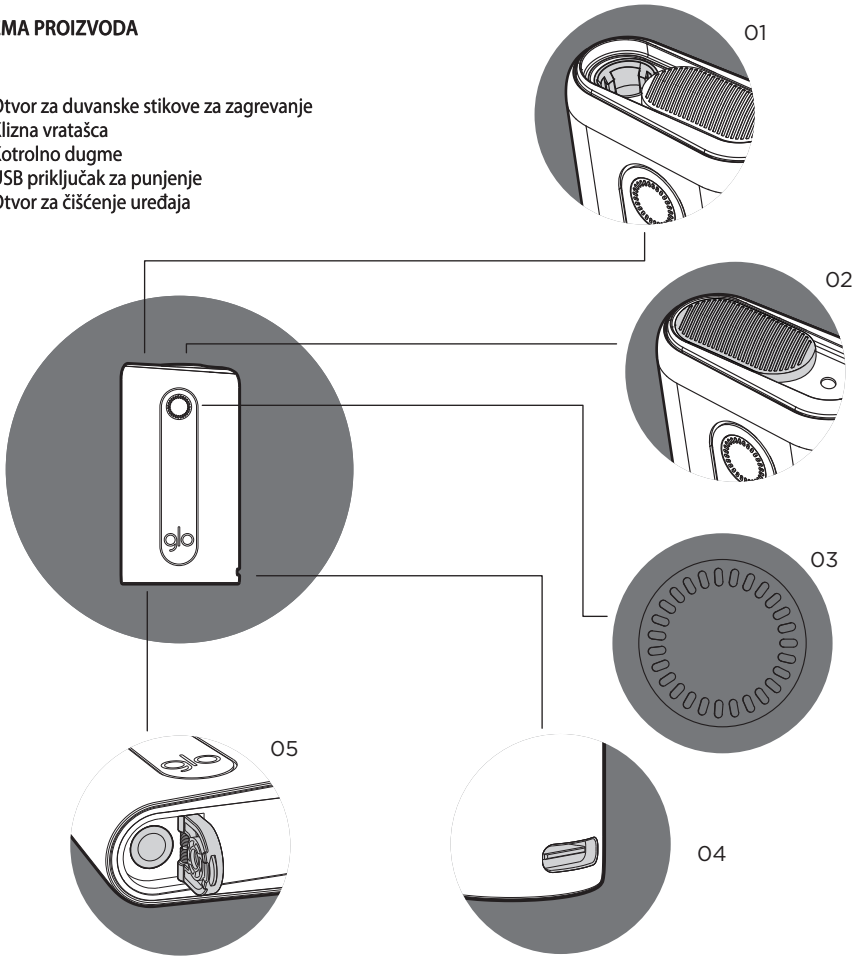

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

01 Punjenje

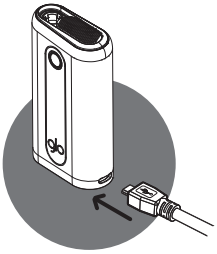

Umetnite USB kabel u USB priključak za punjenje **glo™** grijača duhana i spojite ga s USB priključkom računala ili AC adapterom.
Svjetla na kontrolnom gumbu označit će stanje punjenja.

STATUS PUNJENJA BATERIJE:	
	Napunjen do 25%
	Napunjen do 50%
	Napunjen do 75%
	Napunjen do 99%
	Potpuno napunjen (100%)

Potrebno je 1-2 sata da se uređaj u potpunosti napuni.

glo™ grejač duvana može da se koristi dok je priključen na punjenje, dokle god je dovoljno napunjen. Međutim, punjenje uređaja će biti pauzirano dok se konzumacija ne završi.

02 Umetnite **neo™** stick

Otvorite otvor na vrhu **glo™** grejača duvana i pažljivo ubacite **neo™** stick dok ne osetite da stick dodiruje dno **glo™** grejača duvana. U ovom trenutku još uvek treba da vidite vrh obojenog filtera **neo™** stick-a.

Klasične, srednje tanke cigarete nisu stvorene za **glo™** grejač duvana. Koristite samo **neo™** sticks.

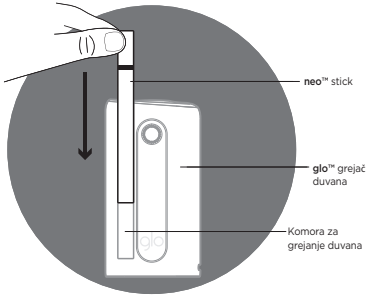

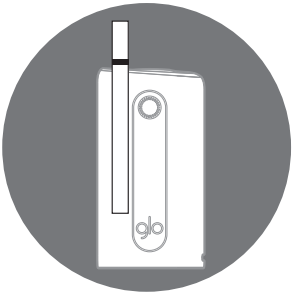

03 Uključite grejač

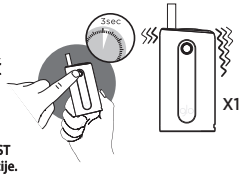

glo™ grejač duvana ima dva modela grijanja: „STANDARD" i „BOOST". **Možete se odlučiti za STANDARD model ili BOOST model na početku konzumacije.**

Za odabir STANDARD modela:
Držite kontrolno dugne na **glo™** grejaču duvana 3 sekunde kako bi započeli postupak zagrevanja. **glo™** grejač duvana će lagano zavibrirati nakon 3 sekunde, što znači da se kontrolno dugme može otpustiti. Prvo svetlo na kontrolnom dugmetu će početi da treperi i indicirati početak STANDARD modela grejanja. Svetla će postajati jača kako se uređaj bude grejao.

Nakon 20 sekundi, sva četiri svetla na **glo™** grejaču duvana će biti potpuno osvetljena, a **glo™** grejač duvana će lagano zavibrirati, što znači da je spreman za upotrebu.

STANDARD MODEL: vreme do početka upotrebe	
	5 sekundi
	10 sekundi
	15 sekundi
	20 sekundi
	Spreman za upotrebu

Za odabir BOOST modela:
Držite kontrolno dugme na **glo™** grejaču duvana 5 sekundi kako bi započeo postupak zagrevanja. **glo™** grejač duvana će lagano zavibrirati nakon 3 sekunde, te ponovno nakon 5 sekundi, što znači da je zagrevanje započelo. Kontrolno dugme se može otpustiti nakon druge vibracije.

Svetla na kontrolnom dugmetu će početi rotirati što upućuje da je BOOST model odabran. Nakon 15 sekundi, sva četiri svetla na **glo™** grejaču duvana bit će osveljena, a **glo™** grejač duvana će lagano zavibrirati, da bi pokazao da je spreman za upotrebu.

BOOST Model: vreme do početka upotrebe	
	15 sekundi
	Spreman za upotrebu

04 Konzumacija

Stavite **neo™** stick na usne i polako udahnite, baš kao i s običnom cigaretom. Tri od četiri svetla će se ugasiti 20 sekundi pre kraja konzumacije, kako bi se ukazalo da se približava kraj konzumacije, a uređaj će lagano zavibrirati. **glo™** grejač duvana će se zatim automatski isključiti.

Možete prekinuti konzumaciju u bilo kom trenutku držeći kontrolno dugme na **glo™** grejaču duvana 3 sekunde. **glo™** grejač duvana lagano će zavibrirati kako bi Vas obavestio da se isključuje.

Konzumaciju nije moguće pauzirati. Korišćeni **neo™** stick se mora ukloniti i zameniti pre početka naredne konzumacije.

05 Uklonite **neo™** stick

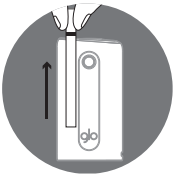

Uklonite **neo™** stick držeći ga za filter. Pazite kada uklanjate **neo™** stick iz **glo™** grejača duvana jer duvanski deo može biti vruć.

06 Odlaganje **neo™** stick-a

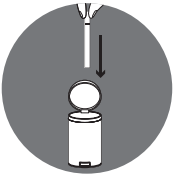

Odložite **neo™** stick odgovorno u kantu za otpatke . Nakon svake konzumacije, proverite je li zatvarač zatvoren.

07 Proverite stanje baterije

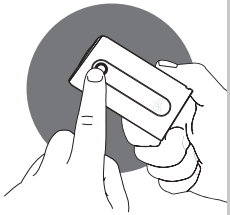

Da biste proverili status baterije, pritisnite i otpustite kontrolno dugme **glo™** grejača duvana. Status baterije ne može da se proveri tokom konzumacije. Pogledajte uputstvo 1 za dodatne informacije o punjenju.

STATUS BATTERIJE:	
	100% napunjena
	75% napunjena
	50% napunjena
	25% napunjena
	Potrebno je punjenje

08 Čišćenje

Osigurajte da je glo™ grejač duvana ostavljen da se ohladi najmanje 5 minuta pre čišćenja.

Otvorite otvor za čišćenje na dnu **glo™** grejača duvana. Maramicom obrišite nakupljenu vlagu s dna uređaja i otvora za čišćenje.

Za najbolje rezultate, nakupljenu vlagu s dna uređaja i otvora za čišćenje **glo™** grejača duvana potrebno je očistiti nakon svakih 5 konzumacija.

Za čišćenje unutrašnjosti komore za zagrevanje duvana, otvorite klizna vratašca na vrhu i vrata za čišćenje na dnu **glo™** grejača duvana.

Očistite komoru za zagrevanje duvana koristeći priloženu četkicu.
Za najbolje rezultate, čistite oba kraja prema potrebi.

Za najbolje performanse, **glo™** grejač duvana se mora očistiti nakon 20 konzumacija.

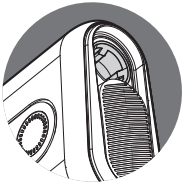

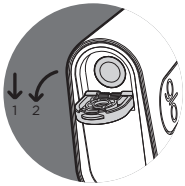

UPOZORENJE!

UKOLIKO POKUŠATE DA OČISTITE **glo™** UREĐAJ OD OSTATAKA DUVANA LUPKANJEM I TRESENJEM, MOŽETE GA OŠTETITI

09 Kako očistiti četkicu za čišćenje

Jednostavno isperite četkicu za čišćenje pod tekućom vodom. Proverite da li je četkica za čišćenje suva pre njenog ponovnog korišćenja za čišćenje **glo™** grejača duvana..

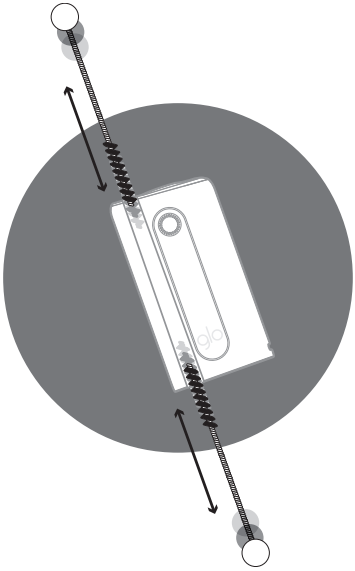

10 OTKLANJANJE PROBLEMA

TIP GREŠKE	UZROK GREŠKE	MOGUĆ UZROCK PROBLEMA	PREDLOG REŠENJA
	glo™ uređaj za zagrevanje duvana se ne puni.	Temperatura **glo™** uređaja za zagrevanje duvana je možda iznad maksimalne temperature.	Pomerite **glo™** uređaj na hladnije mesto ili sačekajte da se uređaj ohladi.
		Temperatura **glo™** uređaja za zagrevanje duvana je možda ispod minimalne temperature baterije.	Pomerite **glo™** uređaj na toplije mesto ili sačekajte da se uređaj ugreje.
		glo™ AC adaptor je možda pokvaren.	Pokušajte da napunite **glo™** uređaj sa dobijenim USB kablom i SELV izvorom napajanja ili računarom. Ako se problem ne reši, obratite se korisničkoj službi.
	glo™ uređaj za zagrevanje duvana se ne zagreva.	Možda se ispraznila baterija **glo™** uređaja za zagrevanje duvana.	Proverite status baterije pritiskom na kontrolno dugme **glo™** uređaja. Ukoliko je potrebno, napunite ponovo uređaj. Pogledajte uputstvo za punjenje.
		Temperatura **glo™** uređaja za zagrevanje duvana je možda iznad maksimalne temperature.	Pomerite **glo™** uređaj na hladnije mesto ili sačekajte da se uređaj ohladi.
		Temperatura **glo™** uređaja za zagrevanje duvana je možda ispod minimalne temperature baterije.	Pomerite **glo™** uređaj na toplije mesto ili sačekajte da se uređaj ugreje.
	**glo™** uređaj za zagrevanje duvana se ne zagreva.	Konzumacija je započeta vrlo brzo nakon što je prethodna konzumacija naglo zaustavljena.	Pustite **glo™** uređaj da se ohladi 90 sekundi pre nego što započnete novu konzumaciju. Ako se problem i dalje javlja, molimo vas da kontaktirate **glo™** korisničku službu kako biste dobili dodatnu pomoć.

TIP GREŠKE	MOGUĆ UZROK	PREDLOG REŠENJA
	Greška #1 Temperatura je veoma niska.	Zapamtite tip greške i kontaktirajte **glo™** korisničku službu.
	Greška #2 Temperatura je veoma visoka.	
	Greška #3 Temperatura je veoma niska.	
	Greška #4 Temperatura je veoma visoka.	
 X2 X2	**Greška #5** **glo™** uređaj ne zagreva duvan.	
 X2 X2  X2	**Greška #6** **glo™** uređaj se ne puni.	Izvadite USB kabl iz uređaja, zabeležite šifru greške i kontaktirajte **glo™** korisničku službu.

Ako ste pročitali informacije o rešavanju problema i još uvek imate problema sa vašim **glo™** uređajem, molimo vas da kontaktirate **glo™** korisničku službu kako biste dobili dodatnu pomoć.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno pozovite **glo™** korisnički servis

WEBSITE:
www.discoverglo.rs

INFO LINIJA:
0800 333 442

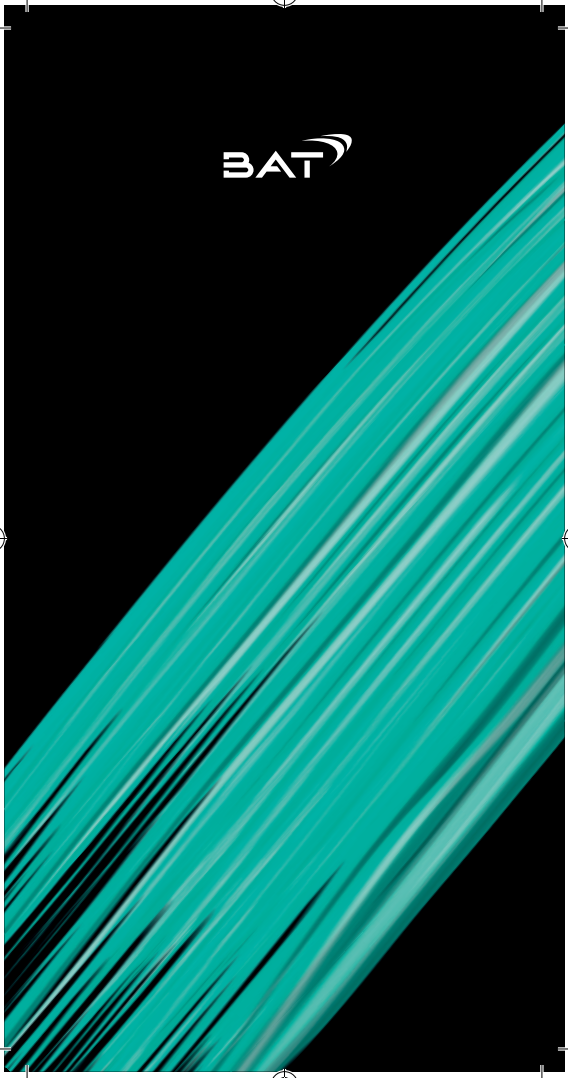
BAT

BAT Brand Design Database
Packaging Development Team
BAT GR&D

Profile

Profile name:
no ref given
Cross Ref.: –

Storage No.: GLO_SRB_SPIRIT_Online_USG_01 / dated: 23.10.2020

BAT Material Code:

GLO_SRB_SPIRIT_Online_USG_01

DESIGN:
–

DESCRIPTION:
Glo - Spirit - Serbia Online User Guide

BRAND NAME(S):
–

ARTWORK/FILE OUTPUT:
GLO_SRB_SPIRIT_Online_USG_01

REPRO-DISTRIBUTION:
–

ARTWORK AGENCY:
Schawk
H • KSJ 457665 v2.1 lc
eGraphics: 20100115013098 1

ART CREATED:
–

REPRO:
–

REPRODUCTION CREATED:
–

PRINTER:
ZRP

PROFILE (LOCAL REF.):
–

PROFILE (GLOBAL REF.):
no ref given

FLAT SIZE mm:
68mm x 135mm (page)
136mm x 135mm (spread)

FLAT-DIMENSION mm:
–

PLT-NO.:
–

CUTTING CONTROL FILM:
–

ORIGINATOR NEXUS:
–

ORIGINATOR PRINTING TECHNOLOGY:
Elaine Miles-Rhoode

POSITION:
Nolato

COLOUR TARGETS IN PRINT SEQUENCE:

1.		Black (Order Nr. 00-000-00)	KCFC
2.		Cyan (Order Nr. 00-000-00)	KCTP
3.		Magenta (Order Nr. 00-000-00)	KCFE
4.		Yellow (Order Nr. 00-000-00)	

SUBSTRATE:

INK SUPPLIER:

EMBOSS & VARNISH AREAS SCALE 1:?

APPROVED / DATE:

COLOUR INFORMATION:
Not for use as colour standard

BAT Brand Design Database
Packaging Development Team
BAT GR&D

This document may not be copied, given to third parties or otherwise improperly used. Earlier document are no longer valid

Construction/print revised: 14.02.2019 • Last modification: 19.04.2020